



**Westfalen**  
medical



Altijd alles overzichtelijk  
op een rij: gasvoorziening  
met Datafer®.

# Enorm efficiënt en kinderlijk eenvoudig.


## Datafer®-systeem van Westfalen Medical

Een betrouwbare voorziening met medische gassen is voor veel bedrijven van eminent belang: bottlenecks kunnen tot aanmerkelijke verstoringen van de bedrijfsprocessen leiden. Het Datafer®-systeem van Westfalen Medical sluit onderbrekingen in de bevoorradingsketen effectief uit. Daarnaast levert het belangrijke informatie voor optimalisering van de goederenstroom en verhoging van de planningszekerheid.

## Op afstand bekeken

Datafer® controleert via data-transmissie inhouds- en bedrijfstoestanden van stationaire tankinstallaties voor gasvoorziening, maar desgewenst ook die van bundels en cilinderbatterijen. Het "Fail Safe" systeem herkent op basis van vooraf vastgelegde minimum hoeveelheden, wanneer een nieuwe bevoorrading geactiveerd moet worden. Automatisch en realtime komt de order binnen op de planningsafdeling van Westfalen en wordt hier onmiddellijk uitgevoerd. Op die manier zijn de leveringen van de door u benodigde gassen gewaarborgd. Bovendien vergt een en ander minder

personeel, in het kader van inhoudscontroles en administratieve afhandeling. Ook de tot dusver gangbare praktijk om veiligheidsreserves, in cilinders, bundels of afzonderlijke tankinstallaties beschikbaar te houden, kan met Datafer® beduidend worden verminderd. Door de data-transmissie worden ook eventuele storingen vroegtijdig opgemerkt. Stijgt bijvoorbeeld de druk in een tank ongewoon snel of neemt deze snel af, dan wordt onmiddellijk een melding aan de technische servicedienst van Westfalen gegenereerd. Ernstige bedrijfsstoringen kunnen zo worden voorkomen.

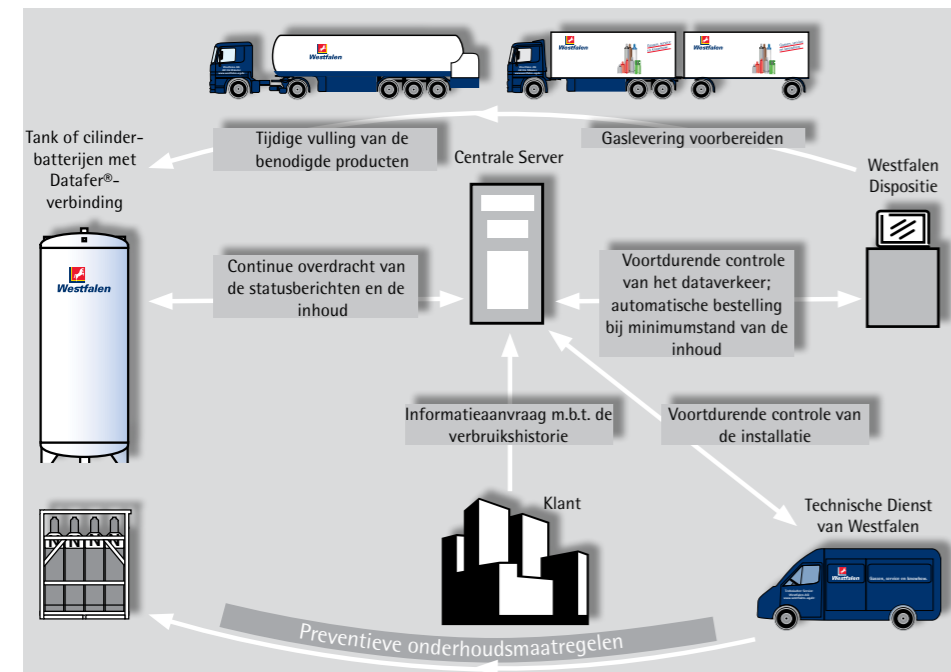

Vereenvoudigd Datafer® processchema.



Datafer® is bij uitstek geschikt voor stationaire gastoevoerinstallaties, maar ook voor bundels en cilinderbatterijen.


## Van dichtbij bekeken

„Hoeveel stikstof hebben we in juli verbruikt? Wanneer hadden we vorig jaar onze verbruikspieken bij zuurstof? Hebben we een gegevensoverzicht van ons argonverbruik over een langere periode?” De antwoorden op deze en soortgelijke vragen worden door Datafer® tegelijk meegeleverd. Wachtwoordbeveiligd en veilig gecodeerd is uw verbruikshistorie op elk moment online inzichtelijk. Een paar keer „klikken” en u beschikt over waardevolle en gedetailleerde samengestelde informatie om uw productverbruik en uw productieprocessen te optimaliseren voor een betrouwbare bedrijfsplanning of ter ondersteuning van uw kwaliteitsmanagement. Deze snelle en eenvoudige evaluatie van complexe gegevens via Datafer® is uniek in haar soort.



## In totaliteit bekeken

Met Datafer® bent u altijd verzekerd van een optimale bevoorrading van medische gassen, ook bij sterke schommelingen in het verbruik. Het leveringsritme wordt realtime aangepast aan uw concrete behoefte. U vermijdt bedrijfsstoringen ten gevolge van bottlenecks. U bespaart tijd en kosten door een geoptimaliseerd productgebruik en profiteert van aanmerkelijk minder personeelsinzet. Technische storingen in het systeem worden vroegtijdig gesignaleerd en onmiddellijk verholpen. Ten slotte levert de overzichtelijke evaluatie van uw verbruikshistorie bovendien waardevolle, veelzijdige en nuttige informatie op. Al met al: Datafer® is bijzonder efficiënt en kinderlijk eenvoudig.

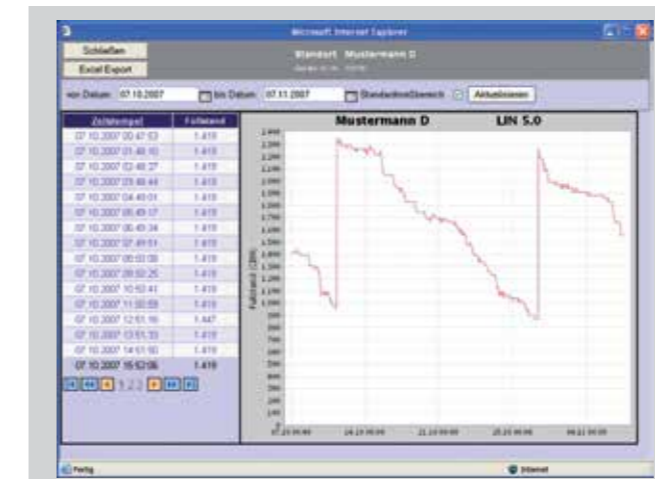

Perfect overzichtelijk: Datafer® levert waardevolle informatie bij de verbruikshistorie.



Stipte levering gewaarborgd: Datafer® genereert automatisch een bestelling, zodra een van tevoren vastgelegde minimumstand is bereikt.



**Westfalen**  
*medical*

*Zorgt voor lucht in uw leven*

**Westfalen Medical BV**

Postbus 124

7400 AC Deventer

Tel. +31(0) 570 - 858 450

Fax +31(0) 570 - 858 451

[www.westfalenmedical.com](http://www.westfalenmedical.com)

[info@westfalenmedical.nl](mailto:info@westfalenmedical.nl)

